


## Features

The Rodger vibration watch is an innovative device for time-related activities.

- Up to 8 daily alarms
- Choice of vibration or sound alarm or both.
- 4 modes of operation: Time, Alarm, Countdown timer & Stopwatch.

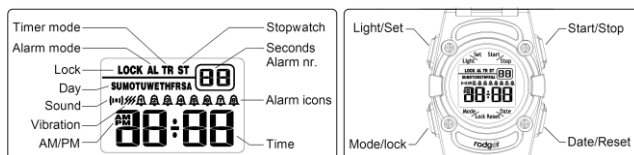

## How to set the correct time

- In TIME mode press [LIGHT/SET] and hold for about 2 seconds to select Seconds; seconds will start flashing.
- Press [START/STOP] to set the seconds to “00”.
- Press [MODE/LOCK] to select Minutes; minutes will start flashing
- Press [START/STOP] until the correct minute is reached.
- Press [MODE/LOCK] to select Hours; hours will start flashing
- Press [START/STOP] until the correct hour is reached.
- Press [MODE/LOCK] to select Date; date will start flashing
- Press [START/STOP] until the correct date is reached.
- Press [MODE/LOCK] to select Months; months will start flashing
- Press [START/STOP] until the correct month is reached.
- Press [MODE/LOCK] to select Years; years will start flashing
- Press [START/STOP] until the correct year is reached.
- Press [LIGHT/SET] to leave the setting mode.

## How to switch between 12 or 24 hour clock

- In TIME mode press [START/STOP] to switch between 12 or 24 hour clock.

## How to view the current date

- In TIME mode press [DATE/RESET] to view the current date.

## How to set the 8 individual alarm times

- Press [MODE/LOCK] until ALARM mode appears.
- Press [DATE/RESET] repeatedly to select the alarm you want to set (Alarm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). The selected alarm number will appear in the upper right of the LCD.
- Press [LIGHT/SET] and hold for about 2 seconds until the Hours start flashing.
- Press [START/STOP] until the correct hour is reached.
- Press [MODE/LOCK] to select Minutes.
- Press [START/STOP] until the correct minute is reached.
- Press [LIGHT/SET] to leave the setting mode.

## How to turn the individual alarms on/off

- Press [MODE/LOCK] until ALARM mode appears.

- Press [DATE/RESET] repeatedly to select the alarm you want to turn on/off (Alarm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). The selected alarm number will appear in the upper right of the LCD.
- Press [DATE/RESET] and hold for about 2 seconds to turn the selected alarm ON. The icon corresponding with the alarm number will appear on the LCD.
- Press [DATE/RESET] and hold for about 2 seconds again to turn the selected alarm OFF. The icon corresponding with the alarm number will disappear.

## How to set the alarm type

- Press [MODE/LOCK] until ALARM mode appears.
- Repeat pressing [START/STOP] to rotate through the alarm type selection. When an alarm type is ON, its respective icon will be highlighted. Alarm type options are Beep sound ON, Vibration ON, Beep sound & Vibration ON, Beep sound & Vibration OFF.

## How to use the countdown timer

*To use the countdown timer you need to set the period of the day the countdown timer must count down, and the countdown time. When an alarm type is set in the ALARM mode and the actual time is within the countdown period of the day, the countdown timer repeats automatically after starting.*

- Press [MODE/LOCK] until COUNTDOWN mode appears.
- Press [LIGHT/SET] and hold for about 2 seconds until start hour of daily countdown period start flashing.
- Press [START/STOP] to set start hour of daily countdown period.
- Press [MODE/LOCK] to select end hour of daily countdown period.
- Press [START/STOP] to set end hour of daily countdown period.
- Press [MODE/LOCK] to select the Hours of countdown time.
- Press [START/STOP] to set the hours of countdown time.
- Press [MODE/LOCK] to select the Minutes of countdown time.
- Press [START/STOP] to set the minutes of countdown time.
- Press [LIGHT/SET] to leave the setting mode.
- Press [START/STOP] to start the countdown timer.
- Press [START/STOP] again to stop countdown timer.

## How to use the stopwatch

- Press [MODE/LOCK] until STOPWATCH mode appears.
- Press [START/STOP] to start the stopwatch.
- Press [START/STOP] to stop the stopwatch.
- Press [DATE/RESET] to reset the stopwatch.
- or -
- Press [START/STOP] again to resume the stopwatch.

*To use and view split time*

- Press [START/STOP] to start the stopwatch.
- Press [DATE/RESET] to interrupt and view split time (stopwatch resumes in background)
- Press [DATE/RESET] again to leave split time and resume measuring.
- or -

- Press [START/STOP] to stop stopwatch in background.
- Press [DATE/RESET] to view the end time of the stopwatch.
- Press [DATE/RESET] again to reset the stopwatch.

## How to lock the buttons

- In TIME mode press [MODE/LOCK] and [DATE/RESET] simultaneously and hold for about 2 seconds to lock the buttons. The “LOCK”-indicator appears on the LCD.
- Press [MODE/LOCK] and [DATE/RESET] simultaneously and hold for about 2 seconds to unlock the buttons. The “LOCK”-indicator disappears from the LCD.

## Battery information

The Rodger watch uses a standard 3 volt lithium CR2032 battery. Average battery life depends on how often the sound and vibration functions are used. To maintain water resistance, a qualified person should replace the battery.

## Warranty

Rodger carries a one-year warranty, after receipt of the device by the purchaser, against manufacturer’s defects and against breakage or failure under normal use – at our discretion. This warranty does not cover normal wear and tear and aging, batteries, battery lids, glass, bands or damage caused by water or misuse. Your watch is water resistant and will withstand accidental splashing or rain, but is not suitable for swimming, diving or showering. We shall not be liable for more or other than the aforesaid warranty obligations. This warranty is valid only if you are the first buyer and have the receipt. The warranty is not valid if the watch is not used in accordance with the instructions or if repairs to the device are made by third parties. Rodger reserves the right to change specifications and warranty without prior notice.


## Disclaimer

Rodger does not accept any responsibility what so ever for any inconvenience or non-compliance for medication or any other reminder the watch may be used for.

## Funcies

Het Rodger trilhorloge is een innovatief hulpmiddel bij tijdsafhankelijke handelingen.

- Tot 8 dagelijkse alarmtijden.
- Keuze tussen tril/ of geluidsalarm, of beide.
- 4 gebruiksmodi: Tijdsweergave, Alarmweergave, Countdown Timer & Stopwatch.

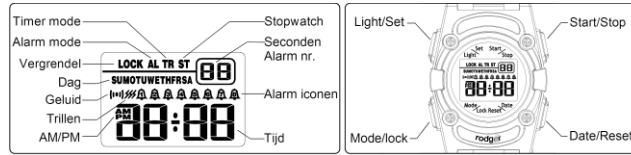

## Hoe stel ik de juiste tijd in?

- In TIME modus druk [LIGHT/SET] voor ongeveer 2 seconden om de seconden te selecteren; seconden gaan knipperen.
- Druk [START/STOP] om de seconden op "00" te stellen.
- Druk [MODE/LOCK] om de minuten te selecteren; minuten gaan knipperen.
- Druk [START/STOP] tot de juiste minuut is bereikt.
- Druk [MODE/LOCK] om de uren te selecteren; uren gaan knipperen.
- Druk [START/STOP] tot het juiste uur is bereikt.
- Druk [MODE/LOCK] om de dag te selecteren; dagen gaan knipperen.
- Druk [START/STOP] tot de juiste dag is bereikt.
- Druk [MODE/LOCK] om de maand te selecteren; maanden gaan knipperen.
- Druk [START/STOP] tot de juiste maand is bereikt.
- Druk [MODE/LOCK] om het jaar te selecteren; jaartal gaat knipperen.
- Druk [START/STOP] tot het juiste jaar is bereikt.
- Druk [LIGHT/SET] om de instellingen te verlaten.

## Hoe wissel ik tussen de 12- en 24-uurs klok?

- In TIME modus druk [START/STOP] om te wisselen tussen 12- en 24-uurs klok.

## Hoe kan ik de huidige datum zien?

- In TIME modus druk [DATE/RESET] om de huidige datum weer te geven.

## Hoe stel ik de 8 individuele alarmtijden in?

- Druk [MODE/LOCK] tot ALARM modus verschijnt.
- Druk [DATE/RESET] herhaaldelijk om het in te stellen alarmnummer te selecteren (Alarm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Het geselecteerde alarmnummer verschijnt rechtsboven in het LCD.
- Druk [LIGHT/SET] gedurende ongeveer 2 seconden in tot de uren gaan knipperen.
- Druk [START/STOP] tot het juiste uur bereikt is.
- Druk [MODE/LOCK] om de minuten te selecteren.
- Druk [START/STOP] tot de juiste minuut bereikt is.
- Druk [LIGHT/SET] om de instellingen te verlaten.

## Hoe zet ik de individuele alarmtijden aan/uit?

- Druk [MODE/LOCK] tot ALARM modus verschijnt.

- Druk [DATE/RESET] herhaaldelijk om het alarmnummer te selecteren dat u aan/uit wilt zetten (Alarm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Het geselecteerde alarmnummer verschijnt rechtsboven in het LCD.
- Druk [DATE/RESET] gedurende ongeveer 2 seconden in om het geselecteerde alarm AAN te zetten. Het bijbehorende icoon met alarmnummer verschijnt in het LCD.
- Druk [DATE/RESET] gedurende ongeveer 2 seconden in om het geselecteerde alarm UIT te zetten. Het bijbehorende icoon met alarmnummer verdwijnt van het LCD.

## Hoe stel ik het alarmtype in?

- Druk [MODE/LOCK] tot ALARM modus verschijnt.
- Druk herhaaldelijk op [START/STOP] om het alarmtype te selecteren dat u wenst. Wanneer een alarmtype is geactiveerd zal het bijbehorende icoon oplichten. De respectievelijke alarmtypes zijn: geluid AAN, trilfunctie AAN, geluid & trilfunctie AAN, geluid & trilfunctie UIT.

## Hoe gebruik ik de countdown timer?

*Om de countdown timer te gebruiken moet u de periode van de dag instellen dat de countdown timer moet functioneren, en de countdown tijd. Wanneer een alarmtype is geselecteerd in de ALARM modus en de actuele tijd valt binnen de countdown periode zal de countdown timer automatisch herhaaldelijk aftellen wanneer deze eenmaal gestart is.*

- Druk [MODE/LOCK] tot COUNTDOWN modus verschijnt.
- Druk [LIGHT/SET] gedurende ongeveer 2 seconden in tot het begin uur van de dagelijkse countdown periode gaat knipperen.
- Druk [START/STOP] tot het juiste begin uur van de dagelijkse countdown periode is bereikt.
- Druk [MODE/LOCK] om het eind uur van de dagelijkse countdown periode te selecteren.
- Druk [START/STOP] tot het juiste eind uur van de dagelijkse countdown periode is bereikt.
- Druk [MODE/LOCK] om de uren van de countdown tijd te selecteren.
- Druk [START/STOP] tot het juiste uur van de countdown tijd is bereikt.
- Druk [MODE/LOCK] om de minuten van de countdown tijd te selecteren.
- Druk [START/STOP] tot de juiste minuut van de countdown tijd is bereikt.
- Druk [LIGHT/SET] om de instellingen te verlaten.
- Druk [START/STOP] om de countdown timer te starten.
- Druk [START/STOP] opnieuw om de countdown timer te stoppen.

## Hoe gebruik ik de stopwatch

- Druk [MODE/LOCK] tot STOPWATCH modus verschijnt.
  - Druk [START/STOP] om de stopwatch te starten.
  - Druk [START/STOP] om de stopwatch te stoppen.
  - Druk [DATE/RESET] om de stopwatch te resetten.
- of -
- Druk [START/STOP] opnieuw om te hervatten.

### Gebruik van splittijd

- Druk [START/STOP] om de stopwatch te starten.
- Druk [DATE/RESET] om te onderbreken en de splittijd te zien (stopwatch telt door op de achtergrond).
- Druk [DATE/RESET] opnieuw om de splittijd te verlaten en meting te vervolgen.

- of -

- Druk [START/STOP] om de stopwatch te stoppen in de achtergrond.
- Druk [DATE/RESET] om de eindtijd van de stopwatch te zien.
- Druk [DATE/RESET] opnieuw om de stopwatch te resetten.

## Hoe kan ik de toetsen blokkeren?

- In TIME modus druk [MODE/LOCK] en [DATE/RESET] gelijktijdig voor ongeveer 2 seconden om de toetsen te blokkeren. De "LOCK"-indicator verschijnt op het LCD.
- Druk [MODE/LOCK] en [DATE/RESET] gelijktijdig voor ongeveer 2 seconden om de toetsen te deblokkeren. De "LOCK"-indicator verdwijnt van het LCD.

## Batterij informatie

Het Rodger horloge is voorzien van een standard 3 volt lithium CR2032 batterij. De gemiddelde levensduur is afhankelijk van hoe vaak het geluids- en trilalarm worden gebruikt. De batterij moet vervangen worden door een gekwalificeerd persoon om de spatwaterdichtheid te behouden.

## Garantie

Rodger kent een garantietermijn van één jaar, na ontvangst van het horloge door de koper, voor fabricage- of materiaalfouten en voor een defect dat is ontstaan onder normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Rodger BV. De garantie omvat geen normale slijtage, batterijen, batterijdeksels, glas, bandjes of schade veroorzaakt door water of abnormaal gebruik. Het horloge is spatwaterdicht en is bestand tegen incidenteel spatten of regen, maar niet geschikt voor gebruik tijdens zwemmen, duiken of douchen.

Rodger is niet voor iets meer of anders aansprakelijk dan voor de hierboven omschreven garantieverplichtingen. Alleen op vertoef van de aankoopbon kan de eerste koper een beroep doen op de hierboven omschreven garantie. De garantie vervalt indien het horloge ondeskundig of niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing is gebruikt of reparaties door derden zijn uitgevoerd.

Rodger behoudt zich het recht voor om specificaties en garantieverplichtingen zonder opgave van reden en aankondiging eenzijdig te wijzigen.

## Disclaimer

Rodger aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen, niet-naleving van medicatie of andere herinnering waarvoor het horloge kan worden gebruikt.